

POPIS:

Vchodové stříšky s elegantní hliníkovou konstrukcí a výplní z polykarbonátové desky. Stříška je dodávána v programu **PAMA KUTILOVÉ**, který zaručuje dodávku střešní krytiny UNIROOF spolu s potřebnými prvky a přesným montážním postupem. Zákazník pouze vybere rozměr, barvu a variantu stříšky, zadá místo dodání, a poté je stříška **expedována ze skladů** společnosti až k Vaším dveřím na dobírku.

eSHOP: UNIROOF objednávejte kliknutím zde.

PŘEDNOSTI:

- Dokonale estetická – transparentní nebo kouřová výplň se sladěnou práškově lakovanou konstrukcí
- Dokonale jednoduchá – stavebnicový systém zaručuje snadnou a rychlou montáž
- Dokonale variabilní – typ, barva, možnost boční stěny vlevo nebo vpravo

POUŽITÍ:

- Dokonale praktická – přesně podle Vašich potřeb, všude tam, kdy chcete své dveře chránit před deštěm, větrem nebo sněhem

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- **materiál:** komůrková PC deska s UV ochranou, hliníková práškově lakovaná konstrukce
- **rozměry stříšky obloukové:** A-rozpětí (tětiva) x B-šířka (hlubokost) x C-výška oblouku
- velikost AxBxC [cm]: - 158x75x38
- 158x90x38
- **rozměry boční stěny pro obloukové stříšky:** A-výška x B-horní okraj x C-spodní okraj
velikost AxBxC [cm]:: - 130x53x30
- 180x53x30
- **rozměry ploché stříšky:** A-šířka x B-hlubokost;
velikost AxB v cm: - 120x90
- 160x90
- **rozměry boční stěny pro ploché stříšky :** A-šířka x B-hlubokost
velikost AxB v cm: - 180x53x30



Realizace:



Jak na to?

1. Dokonalá konstrukce:

V případě, že jste správně kutilové a přístřešek si budujete svépomocí, tak mějte na paměti následující. Konstrukce ani krytina není dimenzována na extrémní zatížení např. ½ metru sněhu, který v mokrém stavu a bočním poryvu větru může nenadále změnit účel a tvar vašeho pracněbudovaného díla.



2. Dokonalá dodávka:

Před započítáním montáže určitě budete potřebovat stříšky, kotvení, návod na montáž – dodáme my vždy v pracovní dny.

Přiklepovou vrtačku, metr, tužku, žebřík, prostředky pro dodržení pitného režimu a šikovné ruce ☺ – dodáte vy.

3. Dokonalá montáž:

Při započítání montáže je pro výsledné dílo nejdůležitější kvalitní a pečlivé zaměření na stěně. Toto mějte na paměti předvrtání otvorů pro zasunutí hmoždinek provádějte jen pomocí bezpečného prověřeného elektrického nářadí pro zaručení zdárného průběhu celé montáže.

POZOR:

V průběhu montáže není nutné vstoupovat na krytinu ani na žádné součásti stříšky jediné za následujících podmínek přípustných hodnot zatížení:

Osoba do 80kg.....pevná podložka o ploše více jak 1.0m²

Osoba do 100kg.....pevná podložka o ploše více jak 1.5m²

Osoba nad 100kg.....zavoláme souseda do 80kg s podložkou 1.0m² a zajistíme občerstvení ☺

TIP: Snažte se vystačit si pouze se žebříkem, protože při dodržení přípustných hodnot zatížení, nebudete mít žádný prostor pro práci se samotnou stříškou, nehledě na to, že na oblouké stříšce se jakkoli velká podložka těžce udrží.

DOPORUČENÍ: Při montáži doporučujeme dodržovat pitný režim tak, abyste nebyl vystaven riziku dehydratace a zároveň jste nadměrnou hydratací neohrozil přesnost montáže ☺.

4. Dokonalý výsledek:

Pokud jste při montáži postupovali dle zdravého kutilského rozumu a našich instrukcí měl by být výsledek dokonalý a nic tedy nebrání kolaudaci dobře odvedeného díla.

TIP: Již před započítáním montáže doporučujeme zajištění surovin pro kolaudaci, protože pokládka pomocí programu PAMA KUTILOVÉ je rychlá a snadná.

POZOR: Rozhodně nedoporučujeme započítání kolaudace během montáže. Bod 4 by nemusel být dosažen ☺.


DOPORUČENÍ: V případě, že kolaudace je spojena i s opékáním, rožněním či jinou tepelnou úpravou pokrmů a vyžaduje tedy manipulaci s otevřením ohněm opravdu se přesvědčte, že kouřovod z topeniště a samotný otevřený oheň je umístěn mimo dosah předmětu kolaudace. V opačném případě by pravděpodobně došlo k narušení nebo dokonce nenadálému ukončení kolaudace ☺

5. Závěr

Společnost PAMA, a.s. Vám tímto velice děkuje za důvěru a přeje mnoho klidných a spokojených chvil ve společnosti našich produktů. Rádi se s Vámi podělíme o pěkné fotografie, které můžete zaslat na info@pamaas.cz. Nejhezčí z nich budou odměněny drobným dárkem.

Instrukce pro montáž

1. Vyndat zastřešení z foliového obalu.
2. Přiložit zastřešení ke stěně a obkreslit otvory v upínacích držácích (1)
3. Příklepovou vrtačkou s vrtákem do betonu $f=8$ mm vyvrtat ve stěně otvory v dříve označených místech.
4. Zásunout hmoždinky do navrtaných otvorů.
5. Z polykarbonátové desky sundat ochrannou folii.
6. Umýt stříšku měkkou houbou a čistou vodou.
7. Přiložit stříšku ke stěně a dotáhnout šrouby.

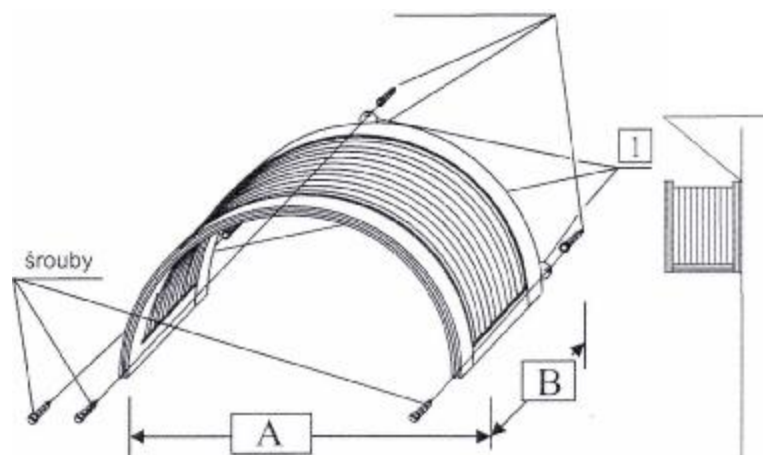

Velikost: A = 158 cm
 B = 90 cm
 C = 38 cm

Mezeru která vznikla mezi stříškou a stěnou vyplnit univerzálním silikonem. Velikost hmoždinek je třeba přizpůsobit k podkladu.

Instrukce montáže mezistěny

1. Vytáhnout mezistěnu z obalu.
2. Rozbalit spojovací trubku.
3. Šrouby dlouhými 45 mm spojit mezistěny se spojovací trubkou (obrázek A).

Po zamontování stříšky a smontování dalších elementů je třeba spojit zastřešení s mezistěnou.

1. Vytáhnout plastové záslepky z profilů zastřešení.
2. Závrtnými šrouby s pryžovými podložkami spojit zastřešení s boční přepážkou (obrázek B).
3. Postavit mezistěnu ve svislé poloze.
4. Obkreslit na stěně místo pro navrtání otvoru pro hmoždinku (obrázek B).
5. Spodní část mezistěny posunout do strany.
6. Navrtat otvor 10 mm w dříve označeným místě.
7. Přišroubovat mezistěnu ke zdi šroubem s hmoždinkou.

